


HACER TALADRO Y
COLOCAR TACO EN PARED
1





FIJAR EL CUERPO DEL SEPARADOR
Y EL TORNILLO AL TACO
CON AYUDA DE UN DESTORNILLADOR
2



EL TORNILLO DEBE
QUEDAR COLOCADO
HASTA EL FONDO
3

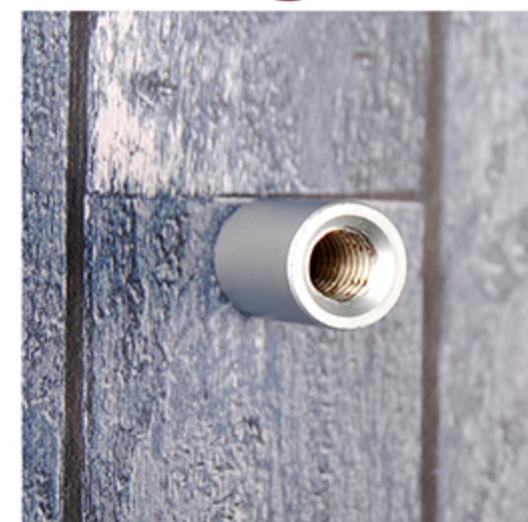

COLOCAR LA PLACA DE METACRILATO CON
EL TALADRO Y ROSCAR CON LA TAPA ROSCADA
DEL SEPARADOR METÁLICO
4

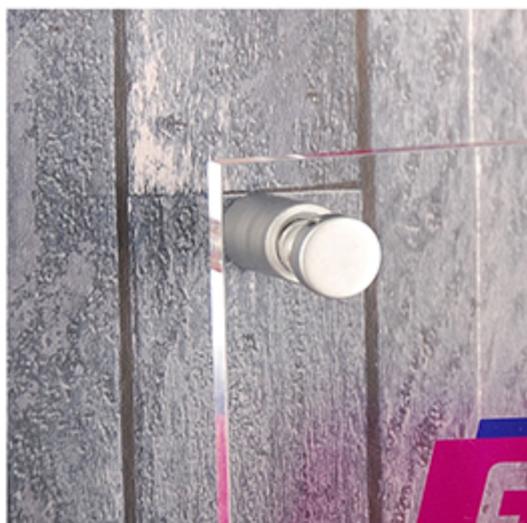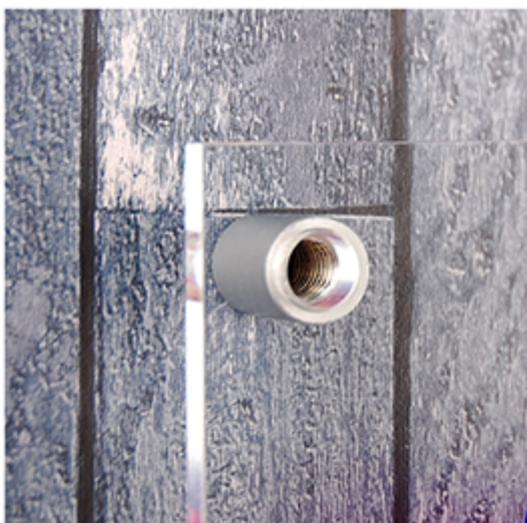

CON LA AYUDA DE ALGUNA HERRAMIENTA PEQUEÑA
O MANUALMENTE GIRAR LA TAPA SIN APRETAR
EXCESIVAMENTE HASTA QUE QUEDE FIJADA
5

